




<https://izocom.by/>

## Инструкция по применению пенопакета

**1. С помощью рулетки определить центр муфты, поставить отметку.**



**2. Просверлить отверстие в муфте перьевым сверлом в 20 мм. для заливки пенополиуретана (ППУ).**

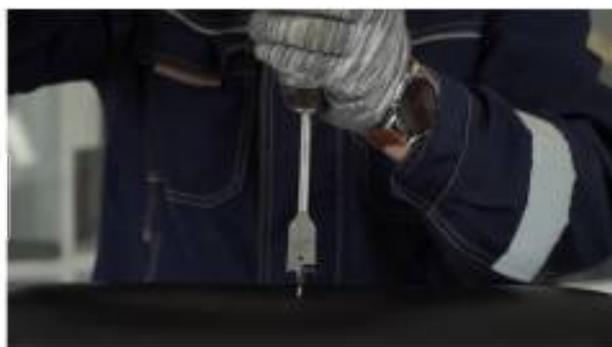


**3. Удалить с пенопакета разделительную планку.**



**4. Интенсивно взболтать пенопакет в течении 20 – 30 секунд.**



**5. Залить полученную смесь в пр оделанное отверстие.**

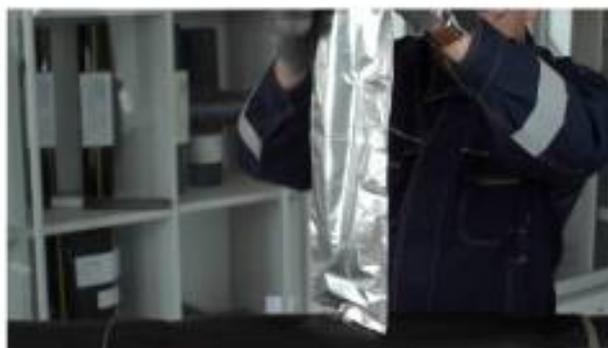

**6. Установить пробку для стравливания воздуха.**



**7. После затвердевания ППУ, удалить пробку для стравливания воздуха и установить коническую пробку, запаяв её при помощи специального инструмента.**

**(В зависимости от температуры окружающей среды на момент проведения монтажа время пенообразования может меняться).**

**Запенка стыка при помощи пенопакета является оптимальным выбором при монтаже трубопровода, так как для его применения не требуется специальная квалификация персонала. Несомненное преимущество использования пенопакета - это то, что тарировка компонента производится на специальной тарировочной машине, которая с точностью до 3 мг разливает компонент А и В по отсекам согласно проверенных и испытанных норм производителя, что в свою очередь позволяет достичь максимально качественно запененного стыка.**

